

Anleitung: **SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8)** Scheibenwischer hinten wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 2.0 Cupra 4Drive, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 2.0 TDI 4Drive


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI





AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – SEAT LEON ST KASTEN/KOMBI (5F8). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

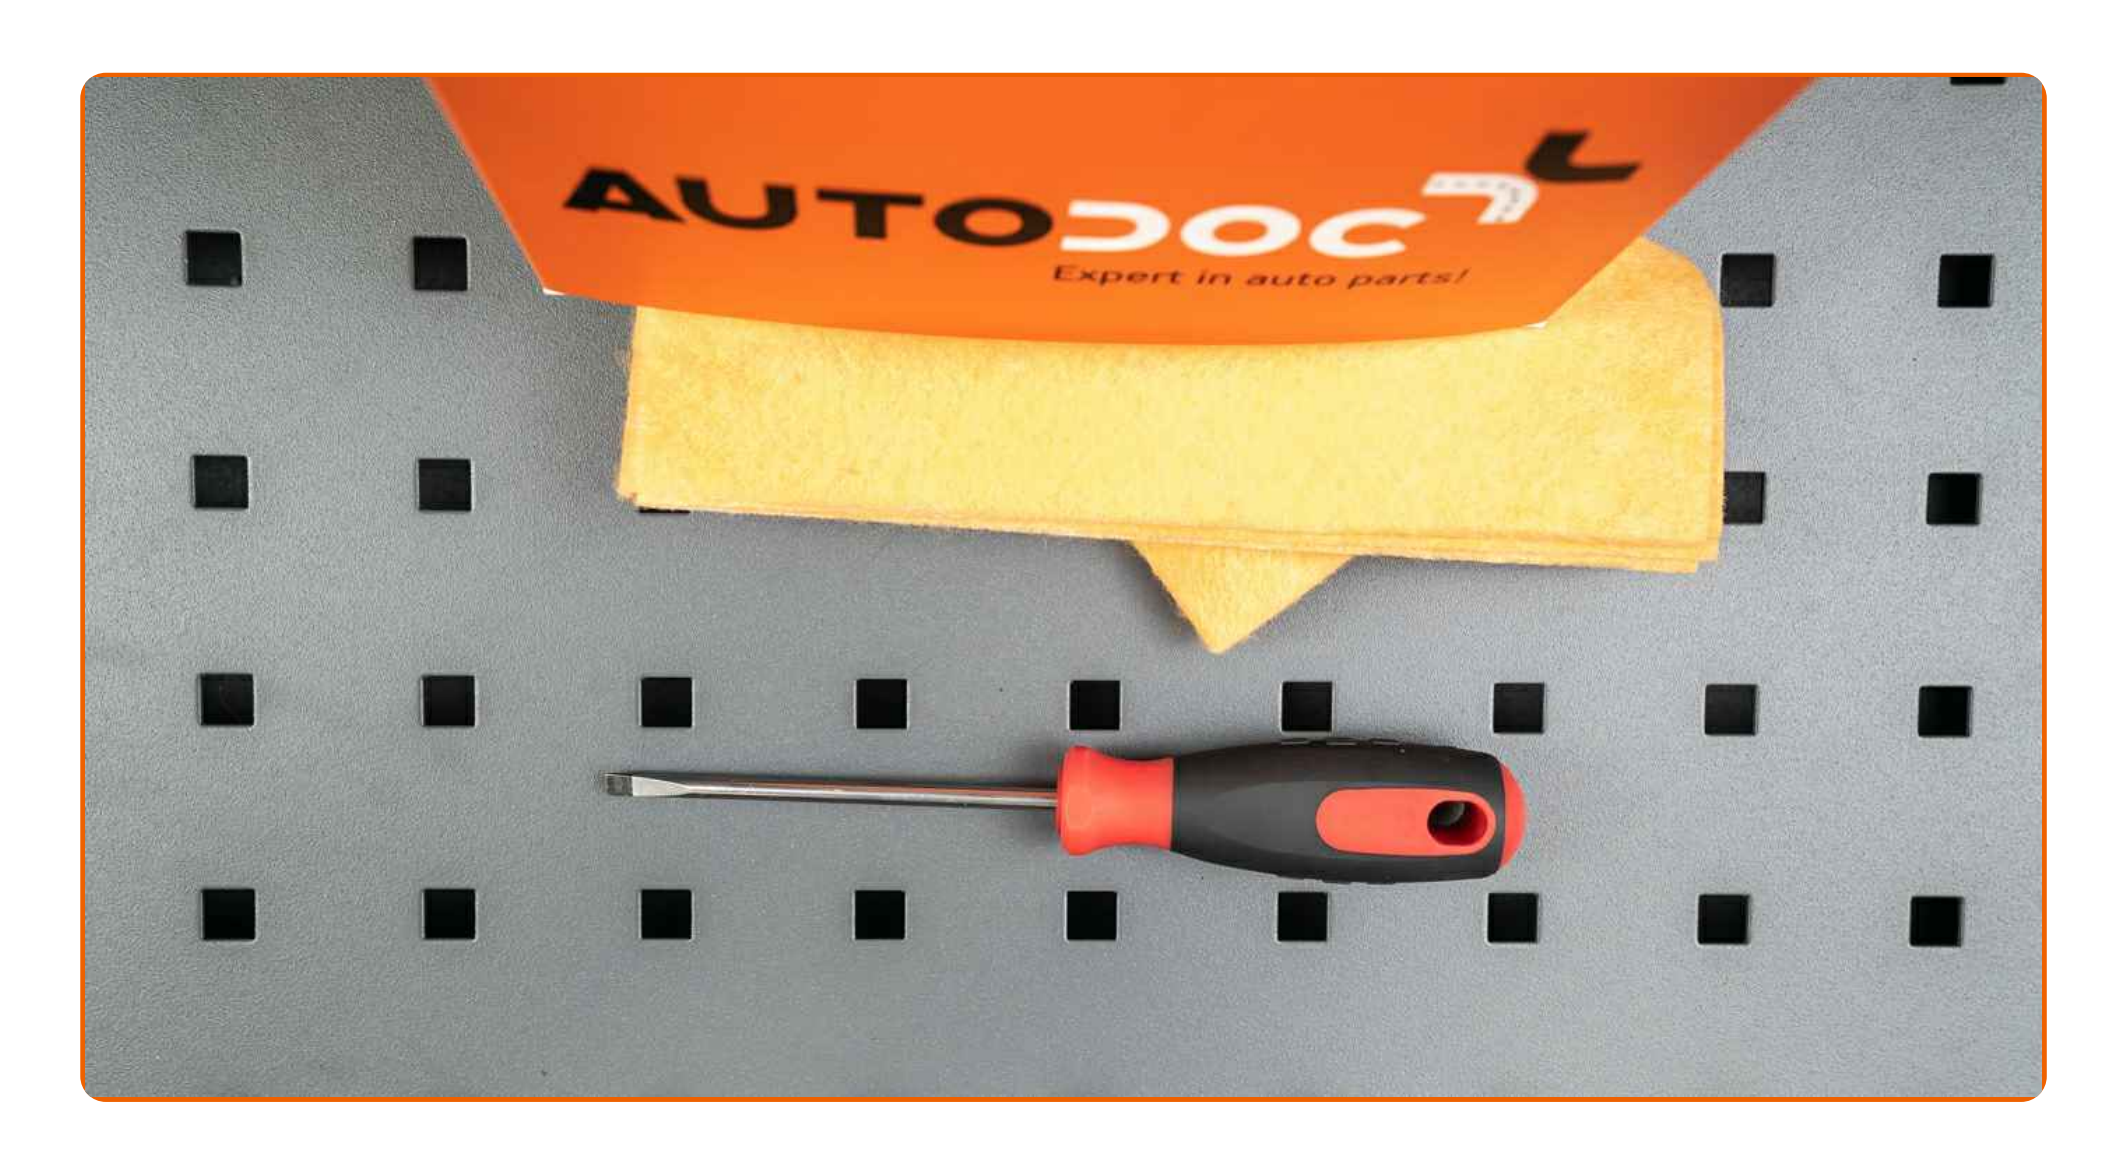

- Flacher Schraubendreher

Werkzeuge kaufen







Austausch: Scheibenwischer – SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8). AUTODOC empfiehlt:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – SEAT LEON ST KASTEN/KOMBI (5F8). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:


1 Schalten Sie die Zündung ein. Ziehen Sie den Scheibenwischer-Hebel in die nach unten gerichtete Position.



2 Schalten Sie die Zündung ab. Im Wartungsmodus befinden sich die Wischer in der oberen Position.

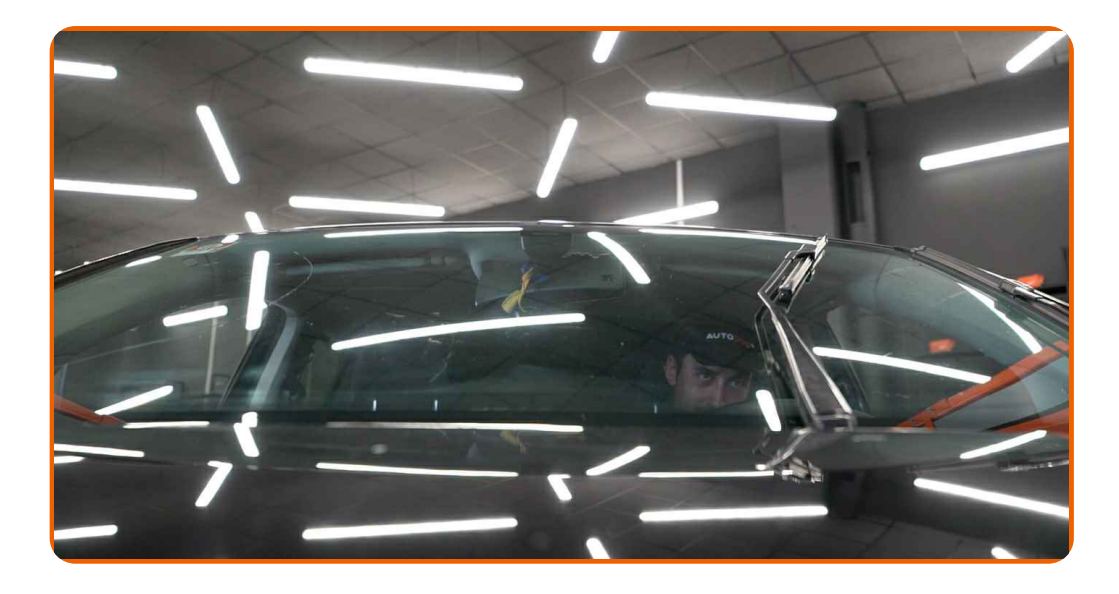


3 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.

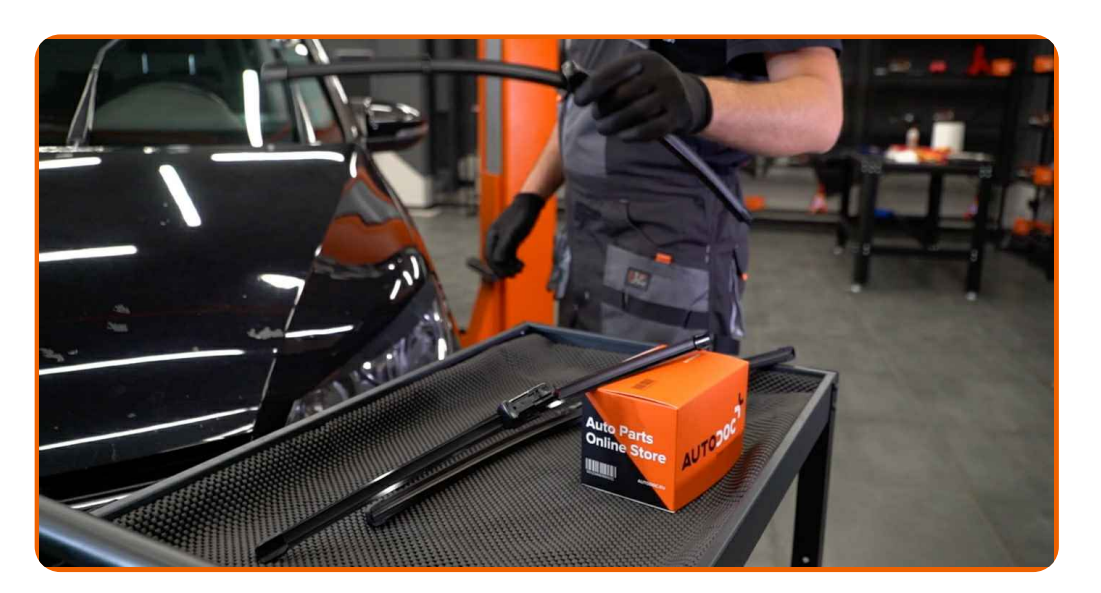





4 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

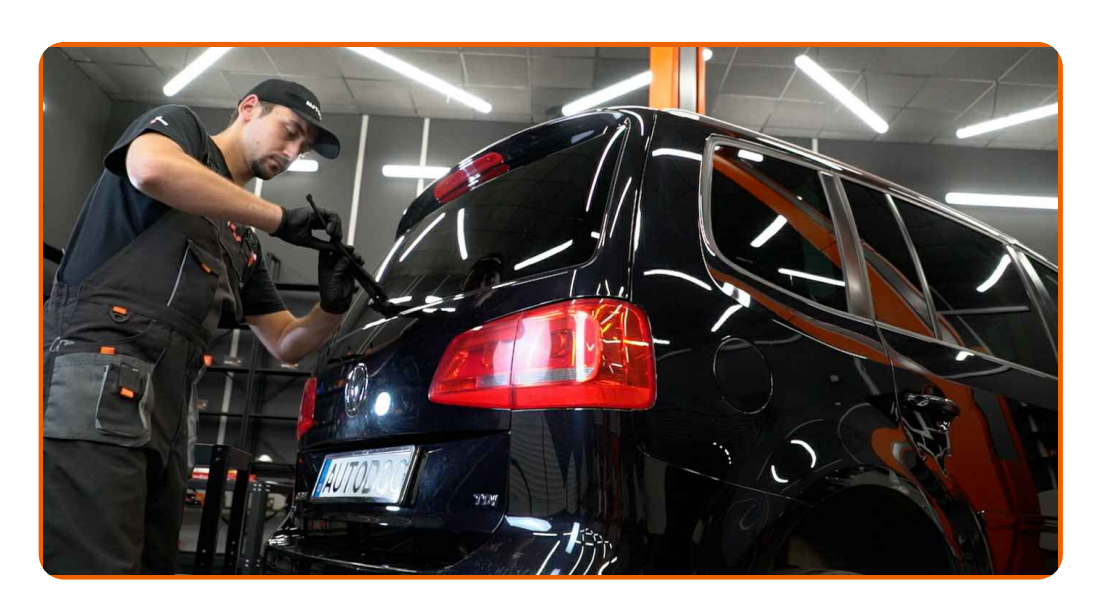

5 Drücken Sie auf die Klemme. Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.



Austausch: Scheibenwischer – SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8). Tipp von AUTODOC:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.


6 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8). Fachleute empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.

7 Schalten Sie die Zündung ein. Ziehen Sie den Scheibenwischer-Hebel in die nach unten gerichtete Position. Auf diese Weise schalten Sie die Scheibenwischer vom Wartungs- in den Betriebsmodus um.

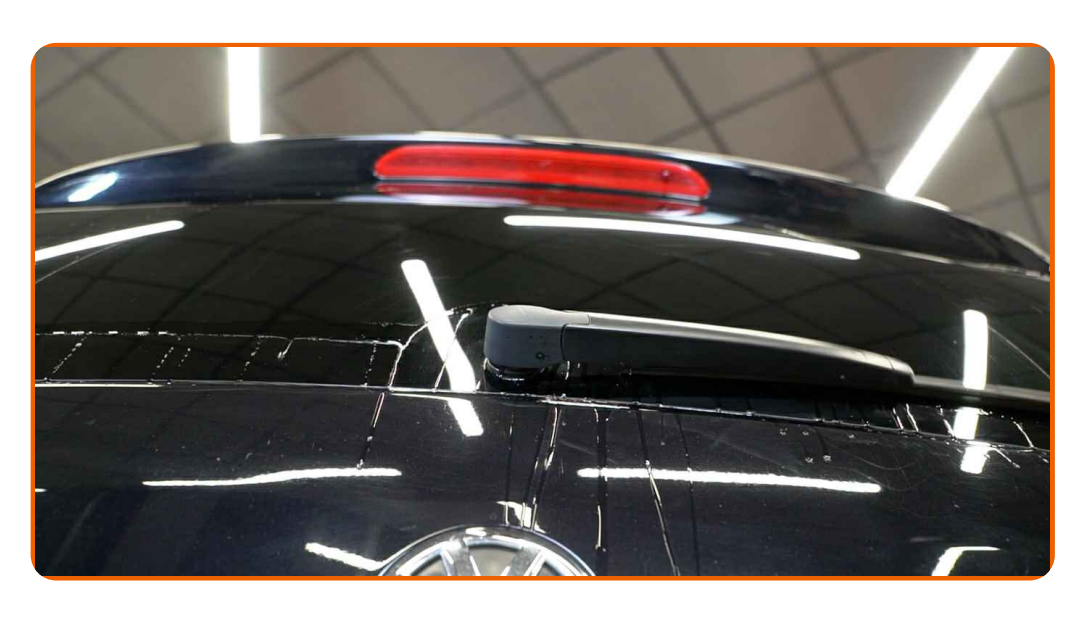

Austausch: Scheibenwischer – SEAT LEON ST Kasten/Kombi (5F8). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.




GUT GEMACHT!

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.